



Swiss Made



Frises Poyas

Décor transfert autocollant



Créations Pat Von N.
www.patvn.ch

Frises poyas



Entièrement créées et réalisées par l'artiste

Ces frises autocollantes toutes en Suissitude, permettent de créer son propre décor. Adapté pour l'intérieur comme pour l'extérieur, fenêtres, baies vitrées, voiture, miroir ou toute surface lisse qui permet l'adhérence de l'autocollant.

les frises sont découpées dans de l'autocollant noir mat, résistant aux intempéries et aux températures de -20° à +50°, elles sont garanties 8 ans en extérieur.

La frise autocollante avec son support de papier silicone et son papier de transfert comporte 3 couches à manipuler. Pour évaluer la complexité de la pose d'un tel décor, il est important de prendre connaissance du document à la fin du catalogue.

Les extrémités des frises d'un même genre sont au même niveau, ce qui en permet le positionnement mais aussi la possibilité joindre les frises pour des plus grandes longueurs, ou de les superposer façon poya à plusieurs étages.



Une raclette ainsi qu'un échantillon sont fournis avec les frises.




**Pour commander
utilisez le shop du site**


Frises sur mesure pour vos décors personnalisés, sur demande via la rubrique contact.
Autres couleurs sur demande via la rubrique contact.

Créations Pat Von N.
www.patvn.ch
076 569 06 05

Frises « combat des reines » 50.- le mètre

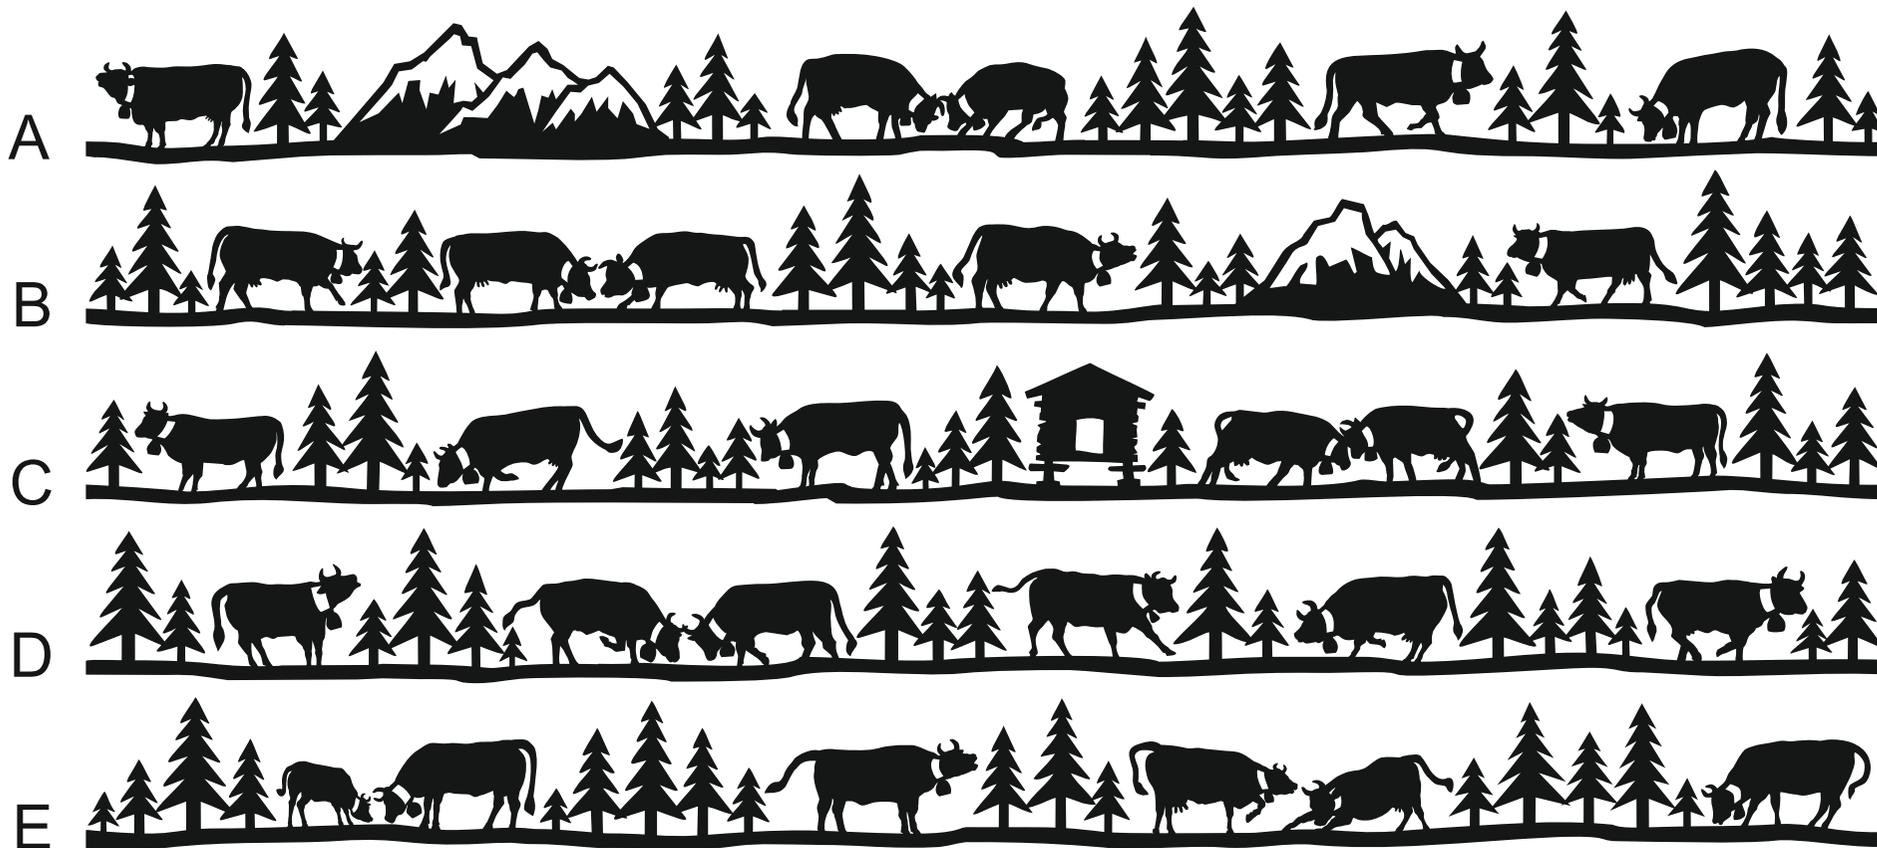

SWISS MADE

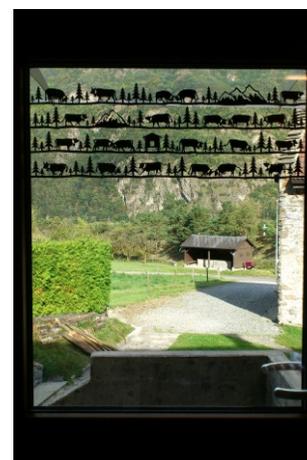

Pour commander
utilisez le shop du site




© Ces dessins sont protégés par le droit d'auteur et la propriété intellectuelle, toute utilisation, reproduction ou même extrait requiert l'autorisation de l'auteur.

Entièrement créés et réalisés par l'artiste



Frises « chevaux »
50.- le mètre

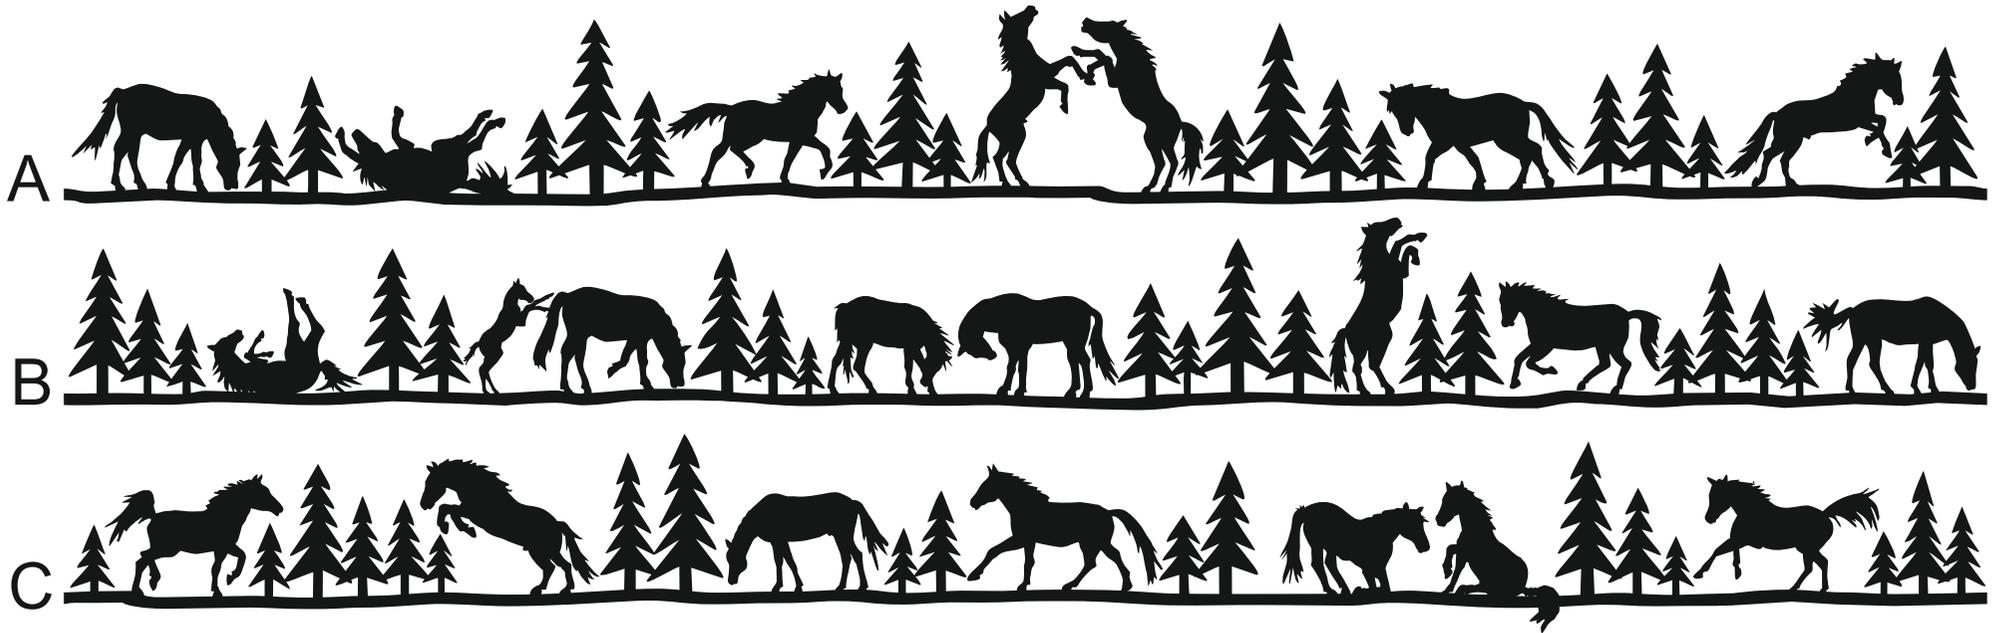

Pour commander
utilisez le shop du site

SWISS MADE


© Ces dessins sont protégés par le droit d'auteur et la propriété intellectuelle, toute utilisation, reproduction ou même extrait requiert l'autorisation de l'auteur.



Entièrement créés et réalisés par l'artiste



Frises « chèvres » 50.- le mètre

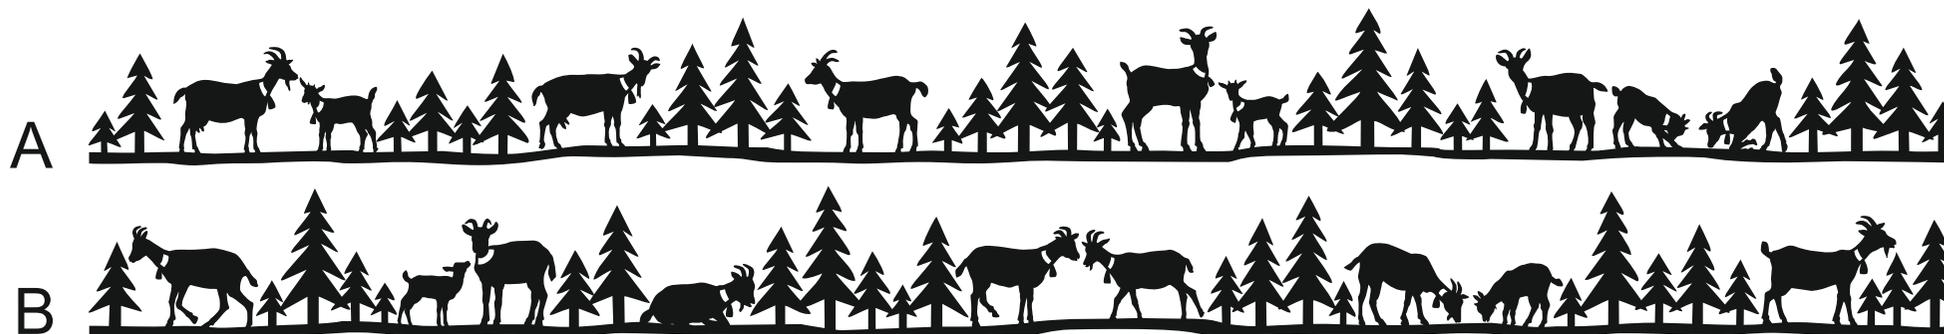

Pour commander
utilisez le shop du site

SWISS MADE

© Ces dessins sont protégés par le droit d'auteur et la propriété intellectuelle, toute utilisation, reproduction ou même extrait requiert l'autorisation de l'auteur.

Entièrement créés et réalisés par l'artiste



Pose frises autocollantes par Pat Von N.

Bien nettoyer la surface à l'alcool à brûler avant la pose.

Matériel: scotch de carrossier - cutter - ciseaux - brucelles - double mètre - raclette en bois (fournie).




1. Les extrémités de la frise sont au même niveau, permettant de la positionner à l'aide d'un mètre cela permet aussi de "joindre" les frises entre elles.



2. Fixer la frise à l'endroit désiré avec du scotch carrossier aux extrémités de la frise et au milieu.

3. Retirer le scotch sur un bord * puis retourner la frise jusqu'au scotch du milieu tout en décollant doucement le papier siliconé.

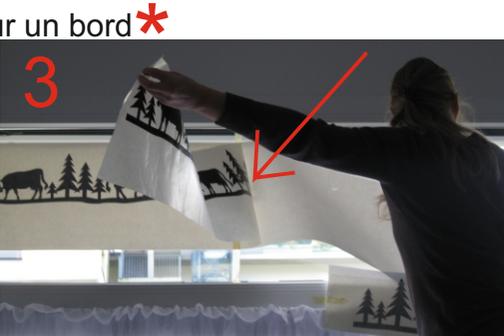


Durant la phase 3, vérifier qu'il ne reste pas de morceau de papier siliconé sur le collant de la frise; si c'est le cas, l'enlever avec le cutter ou les brucelles. Ne pas toucher la partie collante avec les doigts.



4. Arrivé au scotch central, couper le papier siliconé avec les ciseaux. Attention à ce que le côté collant de la frise ne touche pas le support.




5. En partant du centre et en tenant la frise contre soi #, appliquer l'autocollant avec la raclette ou avec la main.

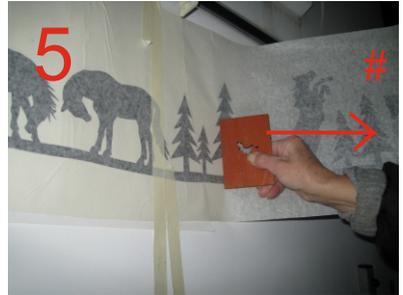


6. Enlever les scotchs de la partie restante. Toujours en partant du centre, retirer le papier siliconé. Idem au point 5.



7. Bien frotter toute la frise avec la raclette, par pressions régulières, en croissillons par dessus le papier de transfert.

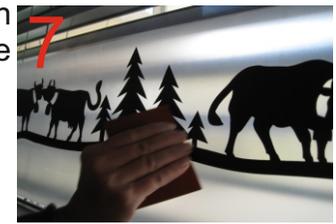

8. Détacher le papier de transfert dans un coin, le retourner à plat (180°) pour le retirer lentement en vérifiant que l'autocollant adhère au support; sinon faire un petit "retour en arrière".

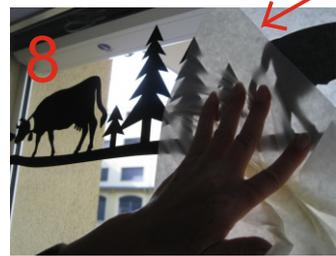

Couper les bords au cutter si nécessaire.



Ne pas percer les bulles d'airs et ne pas intervenir s'il y a des zones "blanchâtres" du côté verso de la fenêtre. L'autocollant se stabilise et "s'auto-corrige" en une semaine.

Papier de transfert opaque ou transparent.

Mode pose STICKAIR

Méthode utilisée : dite "au scotch"

VEILLEZ À LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'OPERATION DE POSE.



Pour effectuer ce type de pose, vous aurez besoin de quelques accessoires; du ruban adhésif, une raclette, des ciseaux et éventuellement d'un cutter.



Le scotch utilisé ici est de type travaux d'électricité, mais n'importe quel bon ruban adhésif fera l'affaire



Placer un bout de scotch au centre du lettrage en veillant à le faire bien dépasser de chaque côté.
Placer également un morceau sur une des extrémités.



Avant tout travail de pose il est important de dégraisser le support à l'aide d'un nettoyant pour vitres par exemple.



Venez positionner le lettrage à l'endroit souhaité et faites adhérer le scotch. Vous pouvez ainsi facilement repositionner votre lettrage



Sur la côté libre, séparez la partie supérieure du lettrage de son papier de protection inférieure appelé "papier siliconné"



A l'aide des ciseaux coupez le morceau de papier siliconné



Faites adhérer ce côté du lettrage sur le support



A l'aide du côté feutre de la raclette, lissez le lettrage du milieu vers l'extérieur



Recommencez cette opération avec le côté plastique.



Votre lettrage est maintenant placé, vous pouvez éliminer le scotch



Retirez la deuxième partie du papier siliconné.

Méthode utilisée pour tout adhésif qui est beaucoup plus long que haut



Recommencez les opérations de lissage à la raclette sur ce côté

Vous pouvez maintenant retirer le papier d'application en le faisant glisser à plat, il faut donc éviter de le tirer vers vous.

Et voilà...

Quelques photos

